

EDDY FLOOR SCRAPER

<p>Questions or Problems? Contact the service center listed on your product manual.</p> <p>Need more information?</p> <p>The instruction on this sheet are abbreviated instructions only and are provided solely as a customer service. They are not meant to replace the tool's operation manual. If you are unsure of the tool's safe and proper operation, please request an operator's manual from one of our sales associates.</p>	<p>Transporting the machine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Always remove the blades before carrying the machine to avoid possible injury. 2. Keep blades out of reach of children. 3. Wrap the cord in a secure position and always use handles to transport. <p>Before operation</p> <p>Be certain the person who will operate the machine is mature and has been properly instructed in both safety and operational procedures.</p> <p>Blades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Be sure the machine is off and unplugged before installing or removing blades. 2. Remember, these blades are sharp enough to cut floor coverings and have the potential to cause injury to you, children and pets. 3. Do not touch or try to stop the blades while machine is in motion. Always turn off the machine and wait for the motion to come to a complete stop. Unplug the machine before attempting to change blades or make any adjustment.
---	--

BLADES TO USE

For any soft floor covering material such as :

Linoleum – Vinyl Tile – Foam – Rubber Pad – Old Adhesive – Linoleum and Carpet (must be precut before scrapping operation).

9" Blade : (Part # 0013) To strip large surface floor areas.

5 5/8" Blades : (Part # 0014) To strip restricted floor areas such as stairs, cupboards, closets.

Side Blades : (Part # 0015 Left & Right) To cut the side strip of the floor covering.

For any soft floor covering material such as :

Parquet and Commercial Vinyl

5 1/2" x 4" Parquet Blade : (Part # 31) To strip all surfaces areas of floors.

BLADE POSITION

The beveled edge of the blade should be :

1. DOWN (drawing # 1) when working with wood sub-floor (to avoid penetrate the wood)
2. UP (drawing # 2) when working with concrete sub-floor

WARNING : DO NOT USE THE FLOOR SCRAPER ON HARDWOOD FLOOR OR CERAMIC

	CONSEILS OUTILS Opération & Sécurité	EDDY FLOOR SCRAPER
--	---	---------------------------

Pratiques sécuritaires :

Avant de brancher la machine, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt. (Éteignez la machine avant de la débrancher)

Tenez toujours fermement l'outil avec les deux mains.

Garder toujours les mains à l'écart de la lame en rotation.

Ne laissez jamais la machine en marche et sans surveillance.

N'utilisez pas cet équipement en présence d'enfants.

Mettez la machine en marche et veillez à ce que les lames ne vibrent pas excessivement, ce qui pourrait indiquer que la lame n'est pas droite ou serrée correctement.

Portez toujours des lunettes de protection.

Les lames sont tranchantes et peuvent facilement couper. Les lames peuvent se briser et créer des objets volants.

Portez des lunettes de protection. (Utilisateurs et spectateurs)
« Ne pas soulever ni plier la lame »
« Garder hors de la portée des enfants. »

Les rebords tranchants et objets volants peuvent causer des blessures.

Applications


Utilisez pour enlever facilement les revêtements de sol tels que tapis, dalles de vinyle, coussins, mousse de caoutchouc, vieil adhésif, vinyle commercial, mousse, parquet, etc... sans endommager les sous-planchers, y compris le contreplaqué et le béton. L'option portative est idéale pour les espaces restreints.

Léger et très maniable.

Ne convient pas pour enlever les carreaux de céramique et le plancher de bois franc.

Opération de décapage et conseils

1. Avant d'utiliser la machine, mettez-la en marche et veillez à ce qu'elle ne vibre ou ne vacille pas excessivement, ce qui pourrait indiquer une installation incorrecte ou des lames mal équilibrées. La machine ne doit pas être utilisée avec des pièces desserrées, non alignées ou endommagées. Si vous détectez un tel problème référez-vous au manuel d'instruction et d'entretien.
2. Tout d'abord, posez le bord de la lame sur la surface à retirer en orientant la machine vers l'avant. Appuyez ensuite sur la gâchette et attendez que la lame atteigne sa vitesse maximale avant de commencer à couper. Avancez la machine pour enlever les matériaux.
3. Le décapage sera facile lorsque la machine sera correctement inclinée et que vous progresserez en fonction de ses performances. Lorsque vous démarrez le décapage, vous pourrez ajuster l'angle de la machine pour obtenir des performances optimales en regardant les résultats de décapage que vous obtenez.
4. Déplacer toujours la machine en plaçant le bord de la lame au ras de la surface à décaper. Sinon, un décapage inégal peut en résulter. Vous pouvez toujours faire un autre passage si tous les matériaux de revêtement ne sont pas décapés du premier coup.
5. Avancez seulement aussi vite que l'action de la machine le permet.
6. Laissez la machine s'avancer à travers le revêtement de sol en appliquant une pression constante d'environ 30 lbs. L'oscillation rapide de la lame combinée à l'action de la lame latérale (lorsque utilisée pour les revêtements de sol souples) facilite l'utilisation de décapage.

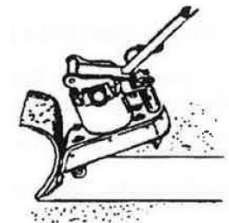

EDDY FLOOR SCRAPER

<p>Questions ou Problèmes? Contactez le centre de service mentionné sur le manuel de votre produit.</p> <p>Besoin de plus d'information?</p> <p>Les instructions de cette fiche sont uniquement des instructions abrégées et sont fournies uniquement à titre de service à la clientèle. Ils ne sont pas destinés à remplacer le manuel d'utilisation de l'outil. Si vous n'êtes pas sûr du bon fonctionnement de l'outil, veuillez-vous adresser à l'un de nos vendeurs pour obtenir un manuel d'utilisation.</p>	<p>Transport de la machine</p> <ol style="list-style-type: none"> Toujours retirer les lames avant de transporter la machine pour éviter toute blessure. Garder les lames hors de la portée des enfants. Enroulez le cordon dans une position sécuritaire et utilisez toujours les poignées pour le transport. <p>Avant d'opérer</p> <p>Assurez-vous que la personne qui utilisera la machine est mature et a été correctement informée des procédures de sécurité et des procédures opérationnelles.</p> <p>Lames</p> <ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée avant d'installer ou de retirer les lames. N'oubliez pas que ces lames sont suffisamment coupantes pour couper les revêtements de sol et risquent de vous blesser et de blesser vos enfants et animaux domestiques. Ne touchez pas ou n'essayez pas d'arrêter les lames lorsque la machine est en mouvement. Éteignez toujours la machine et attendez que le mouvement soit complètement arrêté. Débranchez la machine avant d'essayer de changer les lames ou d'effectuer tout réglage.
--	---

LAMES À UTILISER

Pour tout matériaux de revêtement de sol souple tel que :

Linoléum – Carreaux de vinyle – Mousse – Revêtement en caoutchouc – Vieil adhésif – Prélart et Tapis (doit être prédécoupé avant l'opération de décapage).

Lame de 9"	(Pièce # 0013)	Pour décaper de grandes surfaces de sol
Lame de 5 5/8"	(Pièce # 0014)	Pour décaper les surfaces limitées tel que les escaliers ou les placards.
Lames latérales	(Pièce # 0015 droite et gauche)	Pour couper la bande latérale du revêtement de sol.

Pour tout matériaux de revêtement de sol souple tel que :

Parquet et Vinyle Commercial

Lame de parquet de 5 1/2" x 4"	(Pièce # 0031)	Pour décaper toutes les surfaces de sol.
--------------------------------	----------------	--

Le bord tranchant de la lame doit être :

Position de la lame

<ol style="list-style-type: none"> BAS (dessin # 1) lorsque vous travaillez avec un sous-plancher en bois (pour éviter elle pénétrer dans le bois) HAUT (dessin # 2) lorsque vous travaillez avec un sous-plancher de béton 	
---	--

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER SUR UN PLANCHER DE BOIS DUR OU DE CÉRAMIQUE.

	TOOL TIPS Operational & Safety	EDDY FLOOR SCRAPER
<p>Safety Practices :</p> <p>Before plugging in the machine, be sure the switch is in the off position. (Turn machine off before unplugging.)</p> <p>Always hold tool firmly with both hands.</p> <p>Always keep hands away from rotating blade.</p> <p>Do not leave machine running and unattended.</p> <p>Do not use this equipment around children.</p> <p>Turn machine on and watch for any excessive vibration of the blades, which could indicate that the blade is not straight or tightened properly.</p> <p>Always wear safety goggles.</p>		<p>Applications</p> <p>Used to easily remove floor covering such as carpet, vinyl tile, cushion floor, rubber foam, old adhesive, commercial vinyl, foam, parquet, etc. without damaging sub-floors, including plywood and concrete. The hand-held setting is ideal for tight spaces.</p> <p>Lightweight and very maneuverable.</p> <p>Not suited for removal of ceramic tile and hardwood floor.</p> <p>Scraping Operation and Tips</p> <ol style="list-style-type: none"> Before operating the machine, turn it on and watch for excessive vibration or wobbling that could indicate improper installation or poorly balanced blades. The machine should not be operated with loose, unaligned or damaged parts. If you detect such a problem, refer to the manual for Maintenance and Service. First, rest the blade edge on the surface to be removed, titling the machine toward front. Then, press the trigger switch and wait until the blade attains full speed before beginning to cut. Advance the machine to remove the materials. Stripping will be easy when you have the machine correctly angled and progress according to the machine's performance. When you start the stripping operation, you will be able to adjust to the machine's angle for optimum performance by watching the stripping results you obtain. Always move the machine with the blade edge flush with the surface to be scraped. Otherwise, uneven scraping may result. You can always make another pass if all the covering materials is not scrapped on the first try. Move forward only as fast as the machine action allows. Let the machine work its way through the floor covering by applying a constant pressure of about 30 lbs. The rapid blade oscillation combined with side blade action (when used for soft floor coverings) makes the operation of the EDDY Floor Scraper easy.
<p>Blades are sharp and can cut. Blades can break causing flying objects.</p> <p>Wear safety goggles. (Users and bystanders) "Do not pry or bend blade" "Keep away from children" Sharp edge and flying objects can cause injury.</p>		
<p>2019. Eddy Floor Scraper Inc. All right Reserved</p>		